


# Popis ovládacího a kontrolního panelu OKP

## UPOZORNĚNÍ


Před spuštěním je nutno OKP rozevřít a uvnitř na teploměru odstranit červený pásek blokuující baterii LR-44. Poté začne teploměr fungovat!!! životnost baterie dle výrobce 2 roky

Obr:1

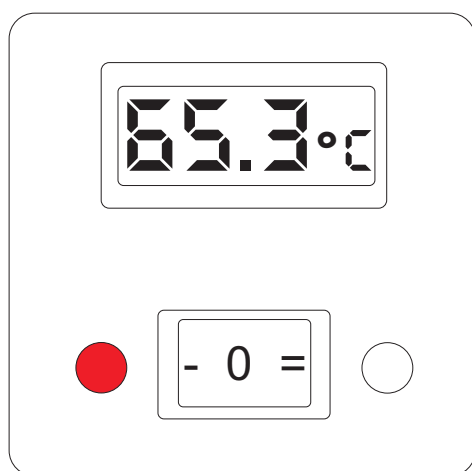



**Teplota kolektoru 65.3°C**

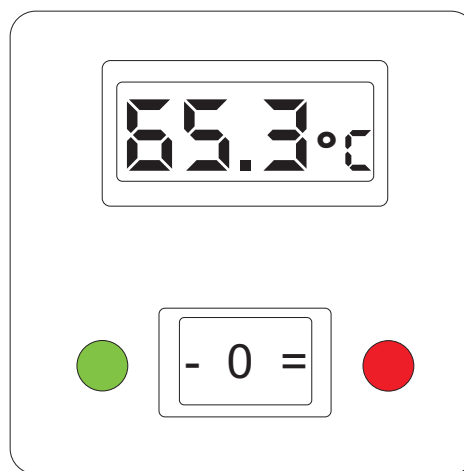Obr.2






**Volič ventilátoru (- / 0 / =)**

### Levá kontrolka- stav panelu

-  Panel funkční ale nemá teplotu
-  Panel topí (termostat sepnut)

### Pravá kontrolka- stav ventilátoru

-  Ventilátor ve funkci větrání volič na (-)
-  Ventilátor ve funkci topení volič na (=)
-  Ventilátor vypnut volič na (0)

Příklad stavu na orázku.:

Obr:1 je panel ohřátý avšak je vypnutý.

Obr:2 Panel v režimu topení ale ještě nemá potřebnou teplotu